




Дякуємо, що обрали наш ЕСО мережевий ДБЖ. Перш ніж почати використовувати цей пристрій, уважно ознайомтеся з посібником користувача, щоб забезпечити найкращу можливу продуктивність.

1 . Комплектація РОЕ ДБЖ

- 1) ДБЖ
- 2) Кабель живлення змін. струму
- 3) Вихідні кабелі постійного струму (2 кінці)
- 4) Посібник користувача
- 5) Гарантійна карта

2 . Інструкція до компонентів

- | | |
|--|--|
| 1) Перемикач робочого режиму | 9) Роз'єм для виходу 12 В |
| 2) Перемикач ON/OFF | 10) Роз'єм для виходу 9 В |
| 3) LED-індикатор заряду 100% | 11) Роз'єм для виходу 5 В |
| 4) LED-індикатор заряду 75% | 12) Кнопка скидання для пристроїв із технологією POE |
| 5) LED-індикатор заряду 50% | 13) Інтерфейс виходу Ethernet (вихід POE 48 В) |
| 6) LED-індикатор заряду 25% | 14) Локальна мережева інтерфейсна карта (Ethernet) |
| 7) Вихід USB (5 В пост. струму) | |
| 8) Роз'єм для підключення змін. струму | |

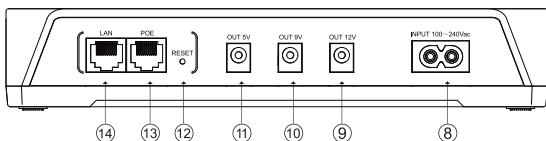

1

3 . Особливості

- 1) Високопродуктивний літій-залізофосфатний акумулятор забезпечує довгострокове живлення навантаження.
- 2) Висока сумісність, підходить для більшості цифрових продуктів на ринку.
- 3) Вихід USB (5B) може забезпечувати зарядку для цифрових продуктів, таких як мобільний телефон, КПК, PSP, iPod, MP4 тощо.
- 4) Технологія Power Over Ethernet (POE) може передавати дані та живлення одночасно для спрощення під'єднання дротів.
- 5) Інтелектуальне конструктивне рішення із захистом від перезаряду, перерозряду та короткого замикання.
- 6) Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон змінної напруги (100~240В).

4 . Висока сумісність



2

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
№ _____

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	ДАТА ВИДАЧ
ДАТА ПРОДАЖУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ПРИЙОМУ
ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ВИДАЧ
	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
	ДАТА ПРИЙОМУ
СПРАВНИЙ ВИБІР В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ ЗІНСТРУКЦІЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ; З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСОКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНА- КОМЛЕННИЙ ІЗГОДЕН.	ДАТА ВИДАЧ
	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ПІДПИС ПОКУПЦЯ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
	ДАТА ПРИЙОМУ
	ДАТА ВИДАЧ
	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ ПРОДАВЦЯ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

Будь ласка, не робіть довільне розбирання, стискання, коротке замикання батарей або не викидайте їх у воду чи вогонь. Не розміщуйте ДБЖ у місцях, де температура перевищує 60°C (140°F).

131-083101-01

5. Як використовувати



1. Перед під'єднанням пристроїв до БДЖ необхідно перевірити номінальну робочу напругу, струм і полярність навантаження. Потім встановіть напругу БДЖ відповідно до напруги навантаження, переконайтеся, що відповідний порт правильний, і тільки після цього підключіть навантаження. Це запобіжить пошкодженню пристрою через неправильну напругу.
2. Кожен вихідний термінал цієї моделі має незалежний захист від перевантаження і короткого замикання, а також загальний механізм захисту живлення. Потужність навантаження, під'єданого до всіх портів, не повинна перевищувати встановлену вихідну потужність. В іншому разі відповідний порт буде вимкнено. Якщо загальне встановлене значення потужності буде перевищено, всі 4 індикатори живлення почнуть блимати одночасно, і всі вихідні порти відключаться. Будь ласка, видаліть перевантажене навантаження. БДЖ буде перезавантажитися кожні 5 секунд. БДЖ працюватиме безперервно, якщо навантаження перебуває в межах діапазону захисту від перевантаження.
3. Для перемикачів утримуйте кнопку POWER протягом 2-3 секунд. Коли увімкнено живлення, зелене світло вказує на те, що акумулятор заряджається. Індикатор заряду акумулятора не перестане блимати, доки акумулятор не буде повністю заряджений. Коли мережа вимикається, ups переходить в режим роботи від акумулятора. Червоний індикатор завжди горить під час роботи від акумулятора. Коли блимає індикатор 25%, це означає, що заряд батареї дуже низький, і БДЖ може припинити роботу в будь-який момент.

Натисніть і утримуйте клавішу POWER протягом 2-3 секунд, щоб увійти в стан вимкнення, і всі виходи будуть вимкнені. Якщо мережа підключена під час вимкнення, загориться відповідний індикатор живлення, але вихід все одно буде вимкнено.

4. Після автоматичного вимкнення ДБЖ, коли батарея розряджена, він автоматично перезапустить вихід, коли відновиться мережа змінного струму.

3

4. Після автоматичного вимкнення ДБЖ, коли батарея розряджена, він автоматично перезапустить вихід, коли відновиться мережа змінного струму.
5. Якщо ви не використовуєте ДБЖ протягом тривалого часу, тримайте його повністю зарядженим, переведіть вимикач живлення в положення «OFF» і зберігайте його в прохолодному місці. Рекомендується заряджати акумулятор кожні 6 місяців.

6 . Технічні характеристики


Модель	GV-703-UPS-DC20-40W			
Номінальна робоча напруга	100~240 В змін. струму / 50-60 Гц			
Загальна вихідна потужність	36Вт			
Вихід	USB/DC1	DC2	DC3	Інтерфейс POE
Вихідна напруга	5 В	9 В	12 В	24 В
Полярність виходу		+4,5 контакти - 7,8 контакти		
Вихідна потужність і струм		5 В 3 А	9 В 3 А	12 В 3 А
Кількість та ємність батарей	5000mAh*4			
Габарити пристрою (мм)	210x130x40 мм			
Вага (кг)	0,72 кг			

*Технічні характеристики продукту можуть змінюватися без попередження.



Попередження

1. Перед підключенням навантажень до ДБЖ перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень, а потім виберіть відповідну напругу.
2. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.
3. Забороняється упускати, вдаряти, розбирати і ремонтувати самостійно.
4. Не занурюйте ДБЖ у воду та не допускайте намокання.
5. Не кидайте ДБЖ у вогонь і не нагрівайте його.
6. Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих середовищах.
7. Не ставте ДБЖ у місцях, доступних для дітей.



4

成品尺寸：95x144mm

料 号：	131-083101-01
产品描述：	POE-36E-LFP说明书 95x144mm 双面两折页 157g铜版纸 LOGO：GREENVISION V1.0版
版本号：	V1.0
尺 寸：	95x144mm
日 期：	
制 图：	孙元烨
 山克新能源科技(深圳)有限公司 SHENZHEN SMARTKEY POWER CO.,LTD	