




ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Автоматична годівниця для тварин V86



greenvision.ua


Схема пристрою

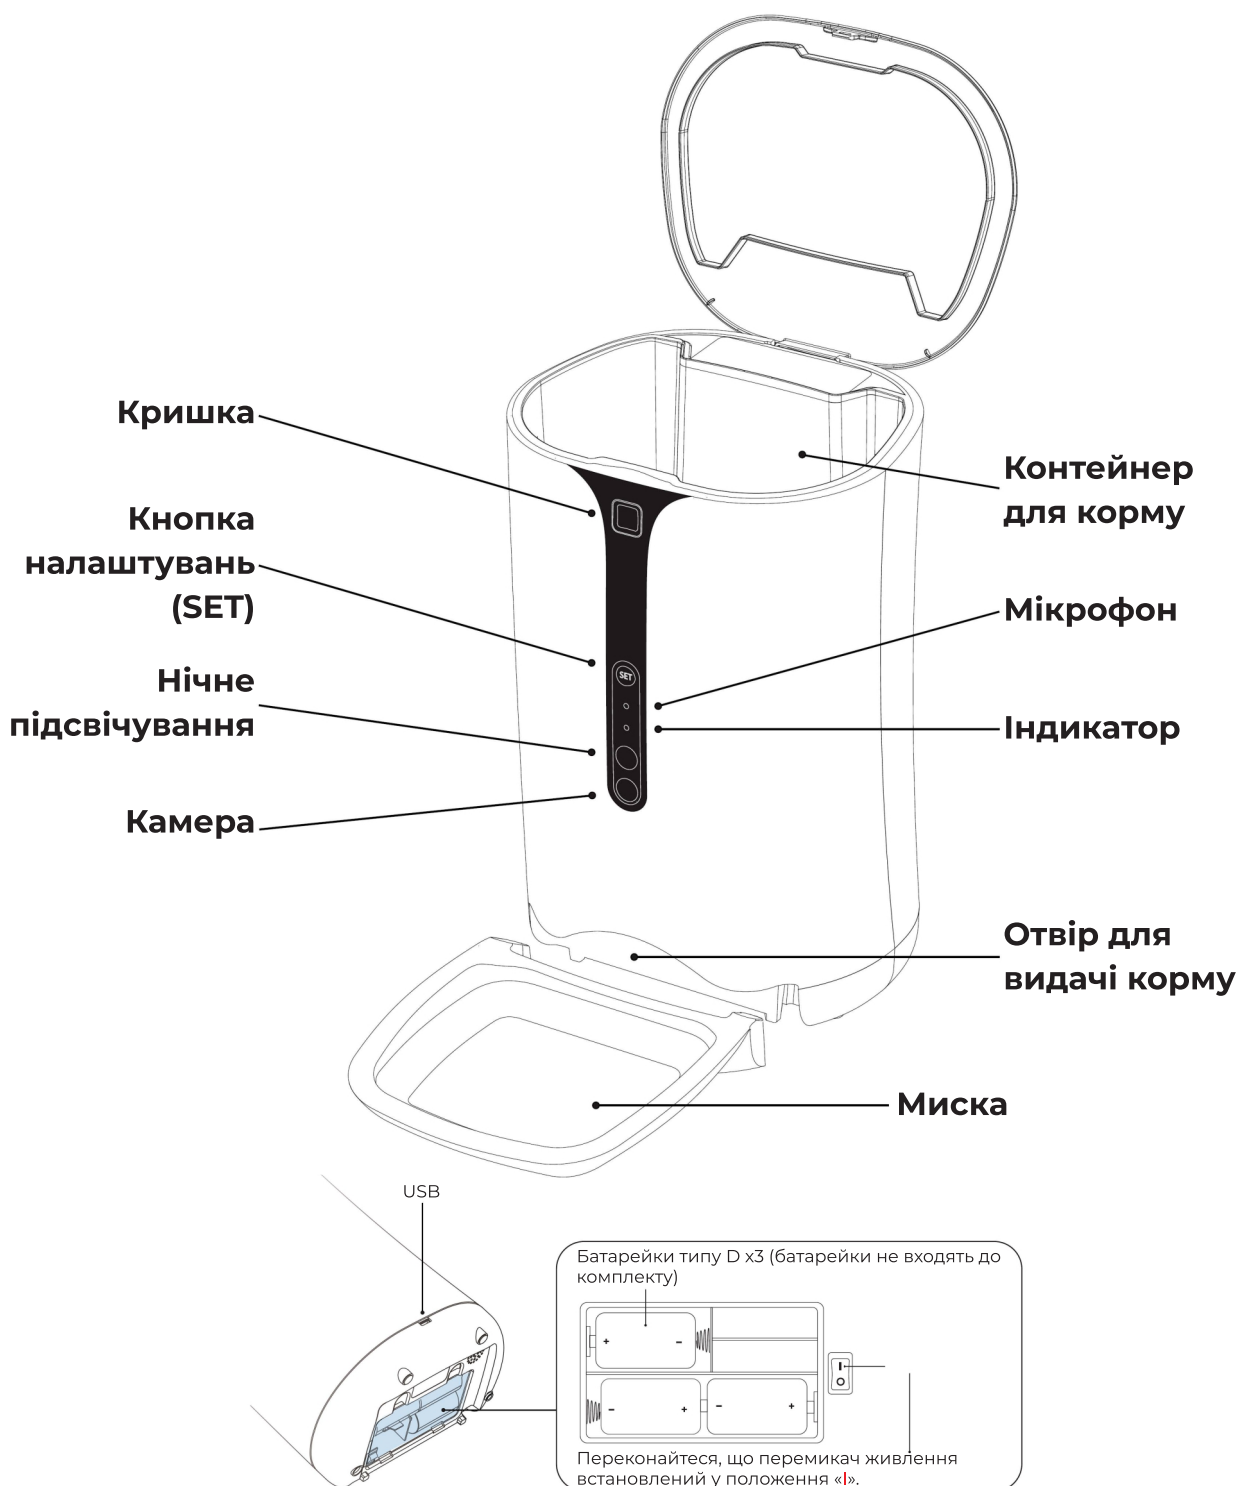

- Кнопка налаштування: коротке натискання активує функцію ручної видачі корму; тривале натискання протягом 5 секунд відновлює заводські налаштування.
- Батареї використовуються лише як резервне джерело живлення у разі вимкнення електроенергії, проте рекомендується тримати їх у пристрої постійно.




Розбирання та очищення

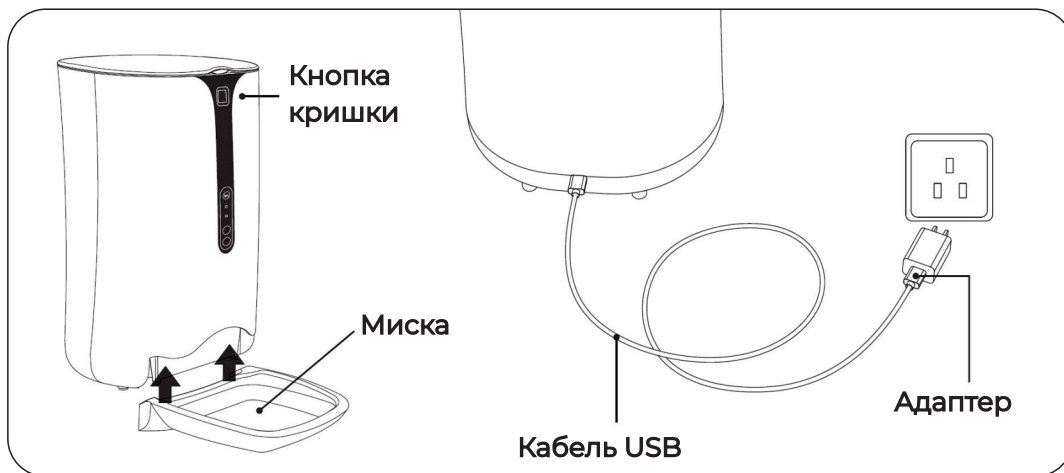


- Відкрийте кришку, натиснувши верхню кнопку кришки.
- Щоб встановити миску, підніміть її вгору; щоб зняти — опустіть вниз.
- Для живлення використовуйте адаптер: підключіть адаптер до мережі.



Миска: можна мити

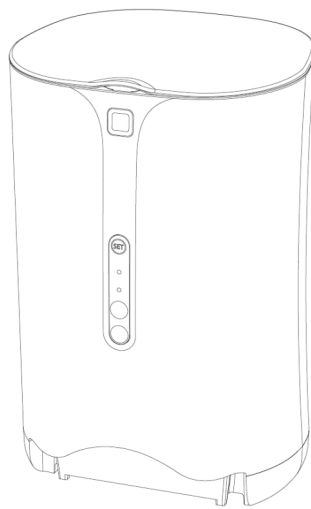

Основа: протирати лише вологою або сухою ганчіркою

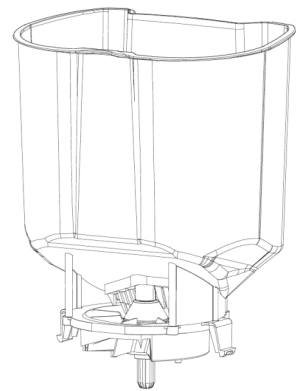

Контейнер для корму: можна мити

Увага: основний блок не можна занурювати у воду, оскільки це пошкодить електронні компоненти та анулює гарантію.

Встановлення додатку

Використання вашої нової розумної годівниці для тварин з відеокамерою

Завантажте додаток «TuYa Smart» через App Store або Google Play на вашому смартфоні та створіть новий обліковий запис.

Додайте пристрій на вашому смартфоні за допомогою QR-коду

1. Підключіть USB-кабель і увімкніть пристрій.
2. З головної сторінки додатку «TuYa Smart» виберіть «Додати пристрій».
3. Натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб додати обладнання.
4. Виберіть «Малі побутові прилади», прокрутіть вниз і знайдіть «Годівниця для тварин (Wi-Fi)».
5. Введіть ім'я мережі та пароль для Wi-Fi, до якого ви хочете підключати пристрій. (Примітка: цей пристрій працює лише з мережами 2.4GHz Wi-Fi) і натисніть «Далі».
6. Переконайтеся, що вибрано EZ режим у верхньому правому куті.
7. Підтвердіть, що індикатор годівниці повільно миготить, і натисніть «Далі».
8. Дозвольте пристрою завершити підключення та успішно додати його. Натисніть «Готово» для завершення.

Додайте пристрій на смартфоні в режимі AP

1. Підключіть USB-кабель і увімкніть пристрій.
2. З головної сторінки додатку «TuYa Smart» виберіть «Додати пристрій».
3. Натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб додати обладнання.
4. Виберіть «Малі побутові прилади», прокрутіть вниз і знайдіть «Годівниця для тварин (Wi-Fi)».
5. Введіть ім'я мережі та пароль для Wi-Fi, до якого ви хочете підключати пристрій. (Примітка: цей пристрій працює лише з мережами 2.4GHz Wi-Fi) і натисніть «Далі».
6. Переконайтеся, що вибрано режим AP у верхньому правому куті.
7. Утримуйте кнопку «SET» на годівниці приблизно 5 секунд, поки зелений індикатор не почне повільно миготіти.
8. Коли індикатор почне повільно миготіти, підтвердіть це в додатку і натисніть «Далі».
9. Додаток покаже вам Wi-Fi мережу з назвою «SmartLife-XXXX» для підключення. Виберіть «Підключити», щоб переглянути доступні мережі в налаштуваннях вашого телефону.
10. Виберіть мережу «SmartLife-XXXX» і поверніться в додаток.
11. Дозвольте пристрою завершити підключення. Як тільки підключення буде підтверджено в додатку, натисніть «Готово», щоб почати використовувати вашу годівницю.



Поширені запитання

1. Додаток не може підключити пристрій до телефону.

- **Перевірте живлення:**

Переконайтеся, що адаптер живлення підключено належним чином: вимикач повинен бути в положенні «I», USB-кабель щільно підключено до адаптера. Батареї правильно встановлені.

- **Перевірте індикатор:**

Коли вимикач живлення включений, перевірте індикатор. Якщо зелений індикатор миготить, годівниця готова до підключення до Wi-Fi. Ви можете спробувати підключити її знову.

- **Перевірте налаштування дозволів:**

Переконайтеся, що дозволи на WLAN, геолокацію, використання мікрофона та зберігання на телефоні надано додатку.

- **Перевірте, чи є обмеження на кількість підключених пристроїв на вашому маршрутизаторі.**

- **Повторне підключення:**

Довго натискайте на "Smart Pet Feeder" і виберіть "Видалити пристрій". Потім пройдіть процес підключення знову, переконайтеся, що ви ввели правильний Wi-Fi пароль і чуєте звук "Bi-bibi", коли довго натискаєте кнопку "SET".



Поширені запитання

2. Що відбувається під час вимкнення електроенергії або відсутності підключення до Інтернету?

- Рекомендується вставити батарейки та перевести вимикач у положення «I» для резервного живлення.

З батарейками годівниця продовжить автоматично видавати корм згідно з попередньо заданими налаштуваннями в додатку.

3. Причини неточного дозування корму.

- Перевірте, чи не заблокований отвір для видачі корму.
- Недостатня кількість корму в контейнері.
- Занадто великий розмір корму.



Встановлення додатку

Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Робота пристрою допускається за умови дотримання двох наступних вимог:

1. Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, що надходять, включаючи ті, які можуть спричинити небажану роботу.

УВАГА: Модифікації або зміни цього обладнання не схвалені виробником, можуть призвести до втрати користувачем права на його експлуатацію.

Примітка: Це обладнання було протестоване й визнане таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження спрямовані на забезпечення належного захисту від шкідливих завад у побутовій установці. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо не встановлено й не використовується згідно з інструкцією, може спричинити шкідливі завади для радіозв'язку. Проте немає гарантії, що завади не виникнуть у конкретній установці. Якщо це обладнання спричиняє завади радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити шляхом вмикання й вимикання пристрою, користувачу рекомендується спробувати усунути завади за допомогою одного або кількох з наступних заходів:

- Змінити орієнтацію або розташування приймальної антени.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки в іншій електричній мережі, ніж та, до якої підключено приймач.
- Звернутися до служби підтримки, продавця або досвідченого спеціаліста з ремонту радіо- й телевізійної техніки.





greenvision.ua