

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Безкоштовне сервісне обслуговування 24 місяці

Фірма-продавець _____

Адреса фірми-продавця _____

Телефон фірми-продавця _____

Сервіс-центр _____

Справний вибір в повному комплекті, з інструкцією з експлуатації отримав; з умовами гарантії та безкоштовного сервісного обслуговування, списком сервісних центрів ознайомлений та згоден.

Підпис покупця _____

Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому _____

Дата видачі _____

Особливі відмітки _____

Печатка
сервісного
центра

Дата прийому _____

Дата видачі _____

Особливі відмітки _____

Печатка
сервісного
центра

Дата прийому _____

Дата видачі _____

Особливі відмітки _____

Печатка
сервісного
центра

Специфікації/Спецификации/Specifications

Модель Модель Model	GV-074-IP-H-COA14-20
Роздільна здатність Разрешение Resolution	960P
Матриця Матрица Matrix	1/3" Aptina HD CMOS Sensor
Мінімальне освітлення Минимальное освещение Minimum illumination	0.01 Lux
Сигнал/шум Сигнал/шум Signal/noise	≥52 dB
Затвор Затвор Shutter	1/25—1/10000 s (adjustable)
WDR	Підтримується/Поддерживается/Support
Об'єктив Объектив Lens	3.6mm
День/ніч День/ночь Day/night	Color/B&W (IR-CUT)
Формат стиснення відео Формат сжатия видео Video compression format	H.264/AVI/JPEG/MJPEG
Швидкість передачі даних Скорость передачи данных Data transfer speed	64-12000 Kbps
Максимальний розмір зображення Максимальный размер изображения Maximum image size	1280×960
Частота кадрів Частота кадров Frame rate	50Hz: 25 fps 60Hz: 30 fps
Параметри зображення Параметры изображения Image settings	Яскравість, контраст, насиченість, різкість Яркость, контраст, насыщенность, резкость Brightness, contrast, saturation, sharpness
Протокол кодування аудіо Протокол кодирования аудио Audio encoding protocol	G.711
Компенсація контрового світла Компенсация контрового света Backlight compensation	Підтримується/Поддерживается/Support
Функції зберігання Функции хранения Storage functions	FTP, Local, NVR, SMTP, Clouded Storage
Onvif	Onvif 2.4
Інтелектуальні функції Интеллектуальные функции Intelligent functions	Виявлення руху, приватні зони Обнаружение движения, приватные зоны Motion detection, private zones
Протоколи Протоколы Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Додаткові функції Дополнительные функции Additional functions	Ti-Stream/зеркальне зображення/3D/DNR/функція проти заплотавання/ROI Ti-Stream/зеркальное изображение/3D/DNR/функция против заплотавания/ROI Ti-Stream/mirror image/3D/DNR/anti-blurring function/ROI
Тип підключення Тип подключения Connection type	RJ-45 (10/100Base-T)
Температурний режим Температурный режим Temperature	-20°C~60°C
Вологість Влажность Humidity	0%~95%RH
Живлення Питание Power	DC12V±10%

GREEN VISION

Зовнішня IP-камера
Наружная IP-камера
Outdoor IP-camera

GV-074-IP-H-COA14-20



UA

Дякуємо за вибір нашого продукту. Перед встановленням приладу та подачею живлення на нього, будь ласка, уважно ознайомтесь із керівництвом.

Встановлення повинно здійснюватися спеціалістом, із дотриманням інструкцій виробника.

При монтажі, демонтажі, чищенні приладу його необхідно знеструмити.

Зберігайте, транспортуйте та експлуатуйте камеру при допустимих температурних умовах. Не встановлюйте камеру у місцях швидкої зміни температури (наприклад, близько радіаторів та кондиціонерів).

Не надавайте об'єктив камери тривалій дії інтенсивних джерел світла, щоб запобігти виходу матриці з ладу.

Встановіть прилади грозозахисту або відключайте камеру під час грози.

Використовуйте блок живлення, рекомендований виробником камери, або блок живлення, що пройшов сертифікацію. Струм, напруга та полярність блока живлення повинні відповідати умовам даного обладнання.

Не розбирайте корпус камери та не порушуйте захисні пломби. Якщо камера не працює або була пошкоджена (наприклад, пошкоджені роз'єми або до корпусу потрапила волога), будь ласка, зверніться до сервісного центру.

ОСОБЛИВОСТІ

Робота при ультранизькому освітленні.

Висока продуктивність в режимі реального часу. Підтримка ABLC image ефекта.

Підтримка WEB-інтерфейсу та IE мережевого моніторингу.

Підтримка двох потоків.


Підтримка OSD, колір, яскравість, насиченість та налаштування масштабування.

Підтримка передачі відео в режимі реального часу, відеовиявлення руху та маскування конфіденційності.

Підтримка віддаленого моніторингу, протокол ONVIF2.4 . IR-CUT перемикач.

Підтримка P2P-мережі.

Комплектація/Комплектация/Equipment



Камера
Камера
Camera

x1



Керівництво
Руководство
Manual

x1



Компакт-диск
Компакт-диск
Compact-disc

x1



www.greenvision.ua

Дата прийому _____
Дата видачі _____

Провів
дефекта _____

Майстер _____

GREEN VISION

Печатка
фірми-
продавця

*Заповнюється сервісним центром

Дата прийому _____
Дата видачі _____

Провів
дефекта _____

Майстер _____

GREEN VISION

Печатка
фірми-
продавця

*Заповнюється сервісним центром

Дата прийому _____
Дата видачі _____

Провів
дефекта _____

Майстер _____

GREEN VISION

Печатка
фірми-
продавця

*Заповнюється сервісним центром

Благодарим за выбор нашего продукта. Перед установкой устройства и подачей питания на него, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством.

Установка должна производиться специалистом, с соблюдением инструкций производителя.

При монтаже, демонтаже, чистке устройства его необходимо обесточить.

Храните и эксплуатируйте камеру при допустимой температуре. Не устанавливайте камеру в местах быстрого изменения температуры (например, возле радиаторов и кондиционеров) во избежание выпадения конденсата.

Не подвергайте камеру долговременному воздействию интенсивных источников света во избежание выхода матрицы из строя.

Установите устройства грозозащиты или отключайте камеру во время грозы.

Используйте блок питания, рекомендованный производителем камеры или прошедший сертификацию безопасности. Ток, напряжение и полярность блока питания должны соответствовать требованиям данного оборудования.

Не разбирайте корпус камеры и не нарушайте защитные пломбы. Если камера не работает или была повреждена (например, повреждены разъемы или в корпус попала влага), пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ОСОБЕННОСТИ

Работа при ультра низкой освещенности.

Высокая производительность в реальном времени. Поддержка ABLС image эффекта.

Поддержка WEB-интерфейса и IE сетевого мониторинга

Поддержка двух потоков.

Поддержка OSD, цвет, яркость, насыщенность и настройки масштабирования.

Поддержка передачи видео в режиме реального времени, видеовыявление движения и маскировка конфиденциальности.

Поддержка удаленного мониторинга, протокол ONVIF2.4 . IR-CUT переключатель.

Поддержка P2P-сети.

EN

Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before use.

Installation must be made by specialist, following the instructions.

When install, repair or clean the equipment, please make sure the power has been turned off.

Please, transport, store and operate the camera at the acceptable temperature. Do not install the camera under the air door, conditioner, radiator or heater, otherwise the lens will become blurry and condenses into moisture.

To prevent the sensor pull light phenomenon, prohibit putting the lens under bright light for a long time.

Please install lightning protection devices or cut off the power in thunder and lightning conditions.

Use power supply recommended by manufacturer or power supply that must passed safety certification. Its output voltage, current, voltage polarity and operating temperature must meet requirements of this equipment.

Do not disassemble the camera or break the seals. If camera is not working or was damaged, please, contact service center.

FEATURES

Work in ultra-low light conditions.

High realtime performance. ABLС image effect support.

WEB-interface support and IE network monitoring.

Two streams support.


OSD support, color, brightness, saturation, and scale settings.

Realtime video transfer. Video detection of movement and privacy masking.

Remote monitoring support, protocol ONVIF2.4 . IR-CUT switch.

P2P-network support.

Підключення / Подключение / Installation

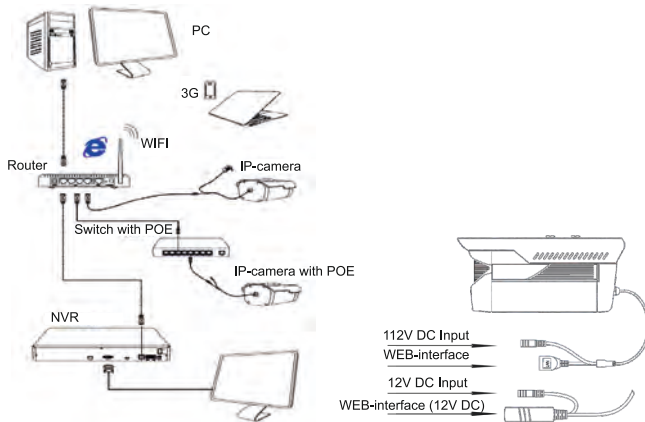

UA

НАЛАШТУВАННЯ

1. Знайдіть на диску «IP Seag.exe», скопіюйте його на комп'ютер та запустіть.
2. Перевірте, щоб камера була підключена, натисніть «Search». Після того, як програма знайде IP камеру, вона відобразить її дані в основному вікні зліва. Введіть нові дані та натисніть «IP Modify», щоб підтвердити зміни.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ IE

1. Перевірте налаштування Internet Explorer, елементи та модулі підключення Active X повинні бути підключені. (Tools→ Internet Options→ Security→ Customized Level→Active X)
2. Введіть URL http://192.168.1.168
3. Натисніть у спливаючому вікні кнопку Download, далі "OK" та встановити контроль OCX.
4. Оновіть сторінку та введіть ім'я користувача та пароль (за замовчуванням user name: admin, password: admin)

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ VMS

1. Знайдіть файл "VMS Setup.exe", скопіюйте його та встановіть на комп'ютер.
2. Відкрийте "VMS Management" та знайдіть пристрій в локальній мережі LAN, або введіть їх вручну. VMS Management→Старт програми→ Управление устройствами→ Список устройств→ Онлайн поиск.

ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО КЛІЄНТА

1. Введіть в телефоні адресу www.freeip.com, завантажте й встановіть додаток "FREEIP PRO".
2. Натисніть "Додати пристрій". Введіть серійний номер пристрою (можна відсканувати QR-код).

RU

НАСТРОЙКА

1. Найдите на диске «IP Seag.exe», скопируйте его на компьютер и запустите.
2. Проверьте, чтобы камера была подключена и нажмите «Search». После того как программа найдет IP камеру, она отобразит ее данные в основном окне слева. Введите новые данные, нажмите «IP Modify», чтобы подтвердить изменения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ IE

1. Проверьте настройки Internet Explorer, элементы и модули подключения Active X должны быть подключены (Tools→ Internet Options→ Security→ Customized Level→Active X)
2. Введите URL http://192.168.1.168
3. Нажмите на всплывающем окне кнопку Download, а затем "OK" и установите контроль OCX.
4. Обновите страницу и введите имя пользователя и пароль (по умолчанию user name: admin, password: admin)

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА VMS

1. Найдите файл "VMS Setup.exe", скопируйте его и установите на свой компьютер
2. Откройте "VMS Management" и найдите устройства по локальной сети LAN, или введите их вручную. VMS Management→Старт програми→ Управление устройствами→ Список устройств→ Онлайн поиск.

УСТАНОВКА МОБильНОГО КЛИЕНТА

1. Введите в телефоне адрес www.freeip.com, загрузите и установите приложение "FREEIP PRO".
2. Нажмите "Добавить устройство". Введите серийный номер устройства (можно отсканировать QR-код)

EN

SETUP

1. Find the file «IP Seag.exe» on CD, copy it to your PC and run it.
2. Check for camera connection and press "Search". When the program finds IP camera, it will display it's data in the main window (on the left). Enter new data and press "IP Modify" to confirm changes.

CONNECTING WITH IE


1. Check Internet Explorer settings, Active X elements must be connected. (Tools→ Internet Options→ Security→ Customized Level→Active X).
2. Enter the URL http://192.168.1.168
3. Press the Download button in the popup window, then "OK" and setup OCX control.
4. Refresh the page and enter user name and password (Defaults: user name: admin, password: admin)

VMS SETUP

1. Find "VMS Setup.exe", copy it and setup on your computer.
2. Open "VMS Management" and find devices in LAN or enter it manually. VMS Management→Getting Started→ Add Hardware→ Scan for Hardware→ Query → Select device

MOBILE CLIENT SETUP

1. Enter URL www.freeip.com, and setup "FREEIP PRO".
2. Press "Add device". Enter the serial number of your device (you can also scan QR).



Шановний покупець!
Дякуємо Вам за придбання продукції торговельної марки **GREENVISION**, далі по тексту «ОБЛАДНАННЯ». При повній необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера або компанії, в яких була здійснена покупка, або в один з авторизованих сервісних центрів (адреси сервісних центрів Ви зможете отримати в місці здійснення покупки, або на сайті www.greenvision.ua).

Виробник залишає за собою право на внесення змін в комплектацію або специфікацію продукції, що випускається, у будь-яких час без попереднього повідомлення, та без будь-яких зобов'язань внести такі ж зміни до вже проданої продукції.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання на протязі гарантійного терміну.
2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
3. Вирішення питання про доцільність ремонту чи заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно й чітко заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена чітка печатка фірми-продавця та підпис покупця.
5. Гарантійний ремонт не здійснюється у випадку невідповідності серійних номерів виробу та номерів, вказаних в гарантійному талоні та на пакуванні.
6. Гарантія не розповсюджується на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бірками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - на обладнання, що має сліди механічного пошкодження або самостійного ремонту;
 - із слідами випадкового або навмисного попадання сторонніх предметів, речовин, рідин або комах до внутрішніх частин обладнання;
 - що використовується із порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - із пошкодженнями, що були викликані експлуатацією обладнання в нештатному режимі, або в умовах, не передбачених виробником, а також тих, що відбулися внаслідок дії стихійних лих, вандалізма, механічних та теплових пошкоджень, пожежею, побутовими факторами, зовнішніми впливами, випадковими зовнішніми факторами (вигід напруги в електричній мережі вище норми, гроза, тощо), неправильним підключенням;
 - із пошкодженнями, що викликані невідповідністю параметрів мереж живлення, телекомунікаційних та кабельних мереж державним стандартам, дією інших зовнішніх факторів;
 - що експлуатувалося при відсутності захисного заземлення;
 - із пошкодженнями, що були викликані використанням нестандартних витратних матеріалів, адаптерів та запчастин;
7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
8. На обладнання, в якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не розповсюджується.
9. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу.



Відривний талон «А» № _____

Модель	
Серійний номер	
Дата покупки	
Фірма-продавець	
Гарантійне обслуговування 12 місяців Гарантійне обслуговування акумуляторів 6 місяців	
*Заваньється фірмою-продавцем	



Відривний талон «Б» № _____

Модель	
Серійний номер	
Дата покупки	
Фірма-продавець	
Гарантійне обслуговування 12 місяців Гарантійне обслуговування акумуляторів 6 місяців	
*Заваньється фірмою-продавцем	



Відривний талон «В» № _____

Модель	
Серійний номер	
Дата покупки	
Фірма-продавець	
Гарантійне обслуговування 12 місяців Гарантійне обслуговування акумуляторів 6 місяців	
*Заваньється фірмою-продавцем	

