



Налаштування PowerManager II


ОСНОВНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВІКНА POWERMANAGER II

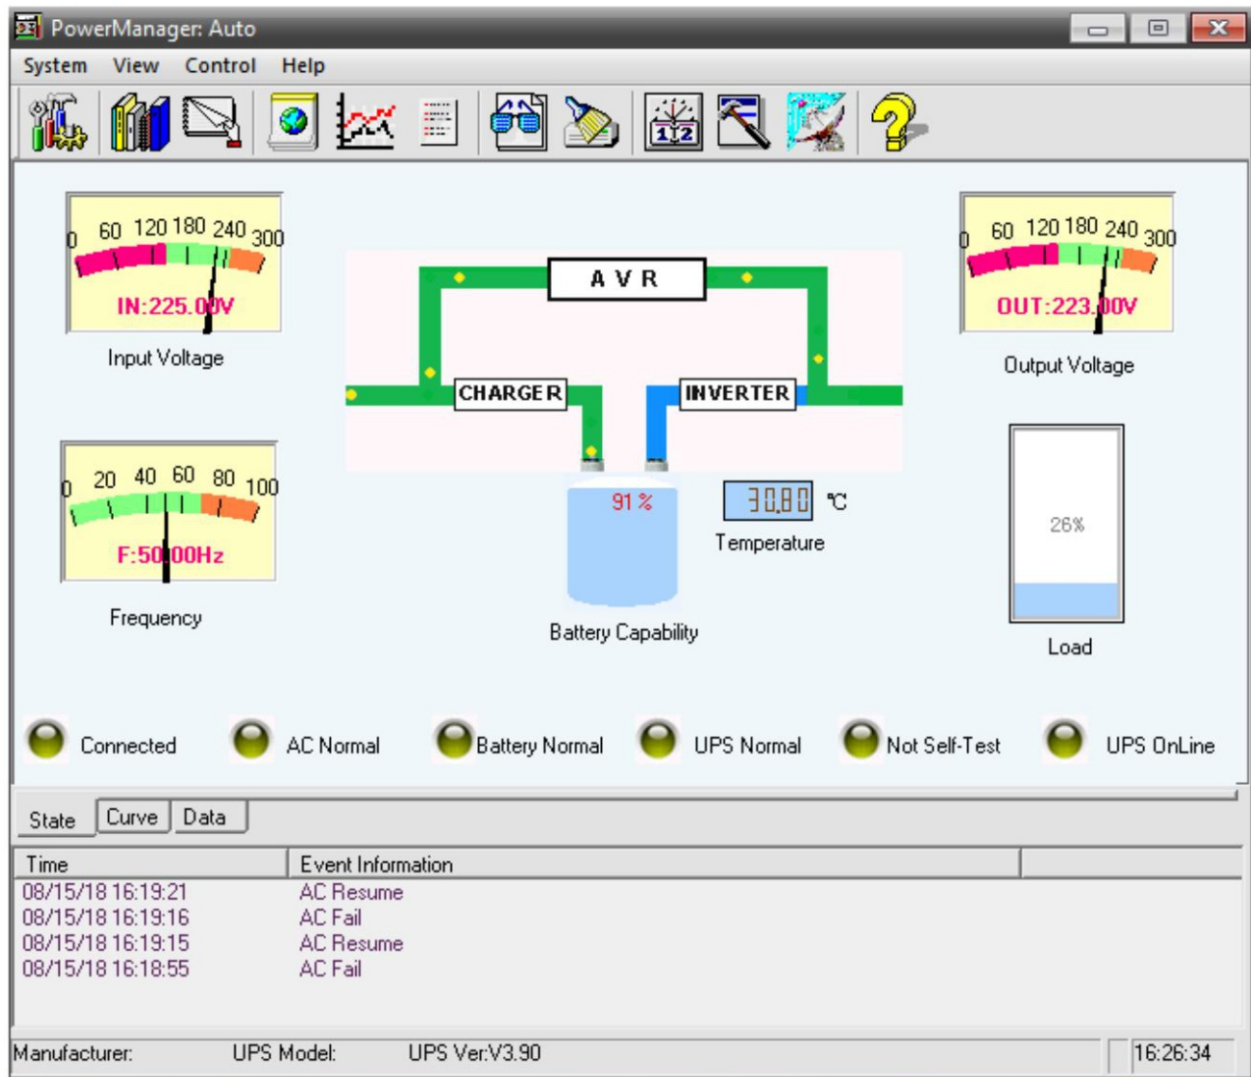


У головному вікні меню відображаються індикатори вхідної/вихідної напруги та режимів пристрою, частоти, рівня заряду/розряду батареї, навантаження інвертора, температури.

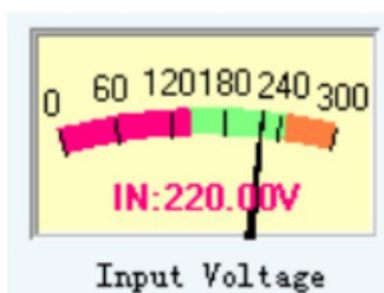




Це означає, що вхідна напруга 220V;

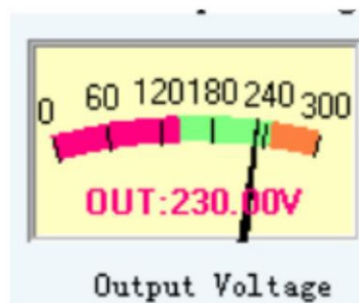

Вих. Напруга 220V;

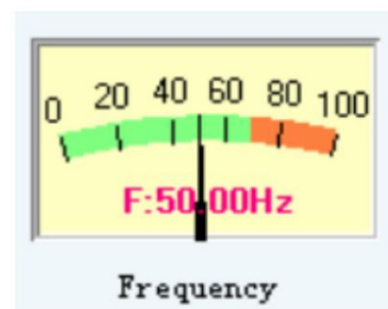


Частота 50 Гц

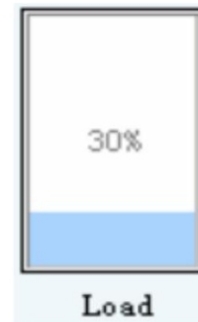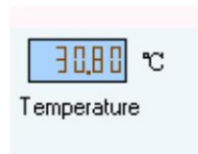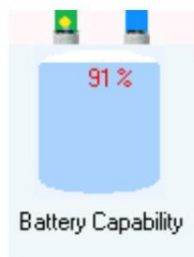

Ємність батареї становить 91%;


Температура всередині ДБЖ 30,80 * 3; Вихідне навантаження складає 30%

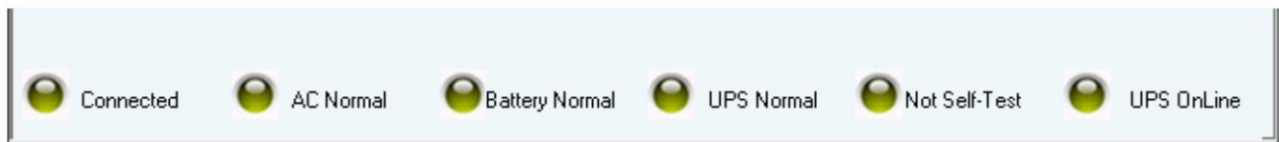


У цій колонці ми можемо перевірити тривожну ситуацію: від'єднаний UPS, відключення від мережі, низька напруга батареї, відключення ДБЖ, UPS несправності, тестування та байпас і т.д.

1. Коли з'єднання з комп'ютером порушено, індикатор "Connected" світиться червоним.
2. За відсутності мережі загоряється червоним "AC Normal".
3. Коли напруга батареї низька, індикатор низької напруги батареї стане червоним.
4. "UPC Normal" індикатор несправності ДБЖ.
5. Not Self-Test Тестування ДБЖ.
6. UPS Online ДБЖ підключено онлайн.


Час інесправність відображаються в нижчій колонці.

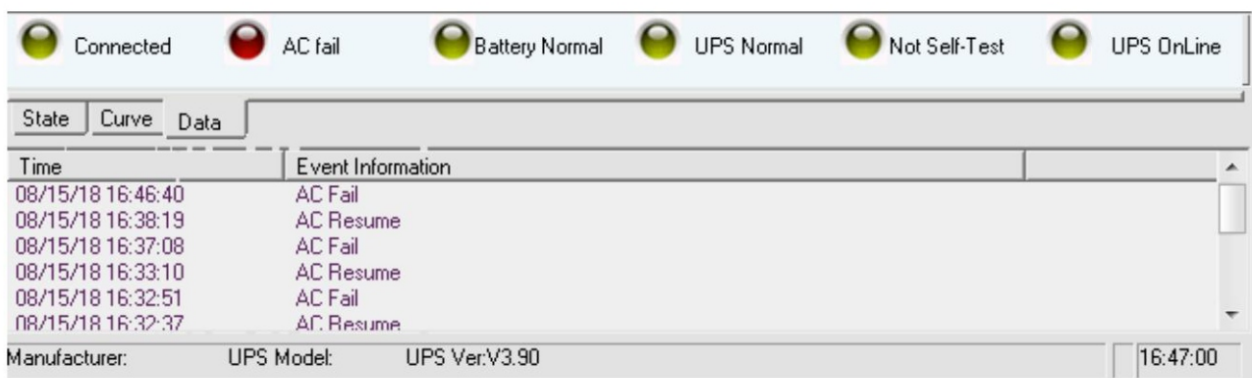

У нижній частині вікна розташовані кнопки вибору способу відображення інформації у вигляді графіка або даних

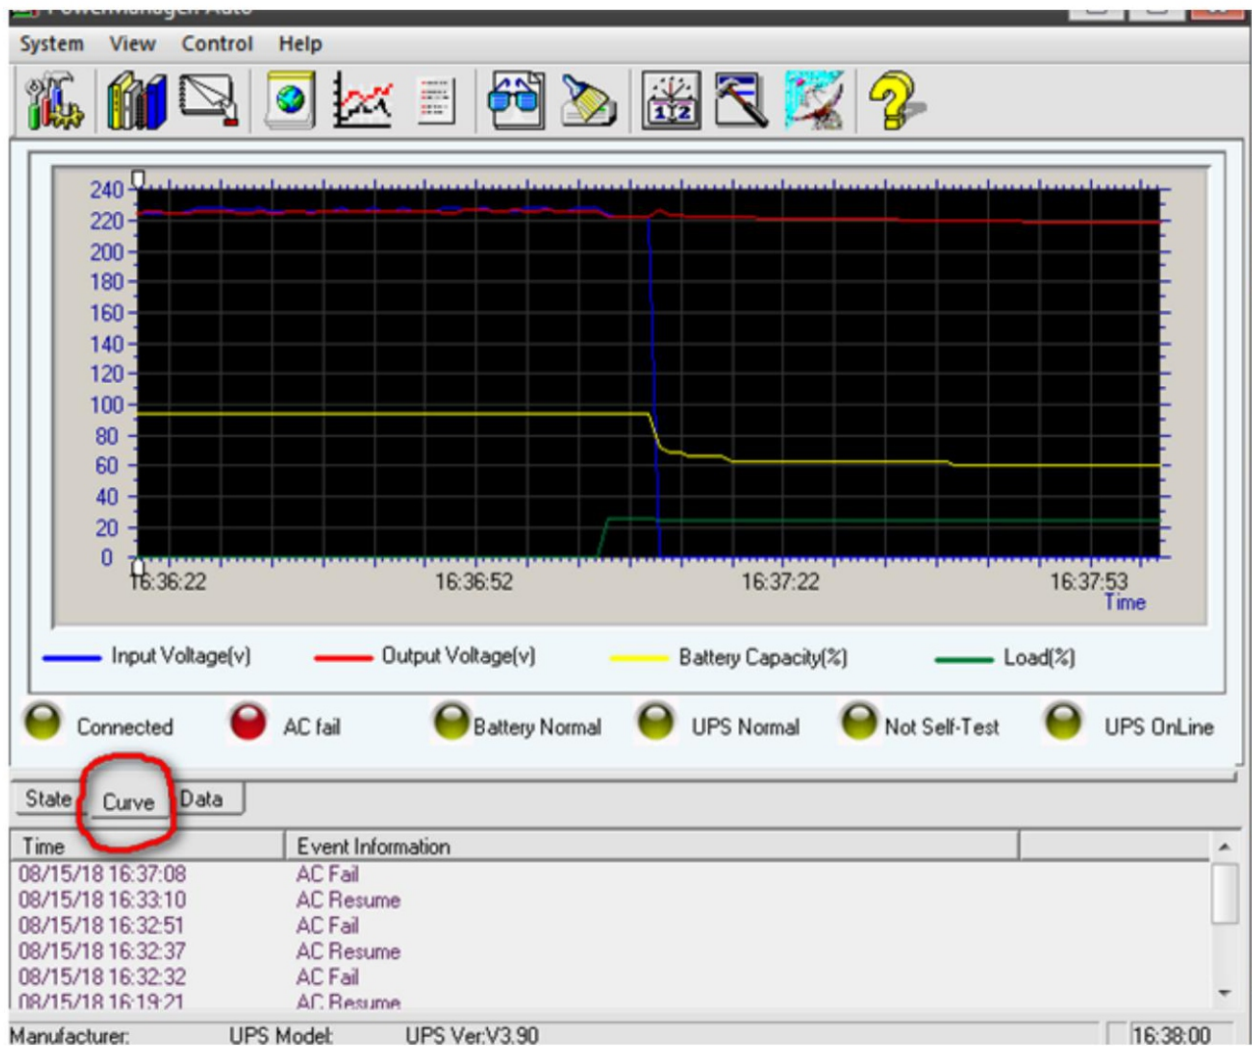


На карті кривої, ми можемо чітко прочитати різні кольори, що представляють вхідну напругу, вихідну напругу, ємність батареї та навантаження змінюються протягом періоду.

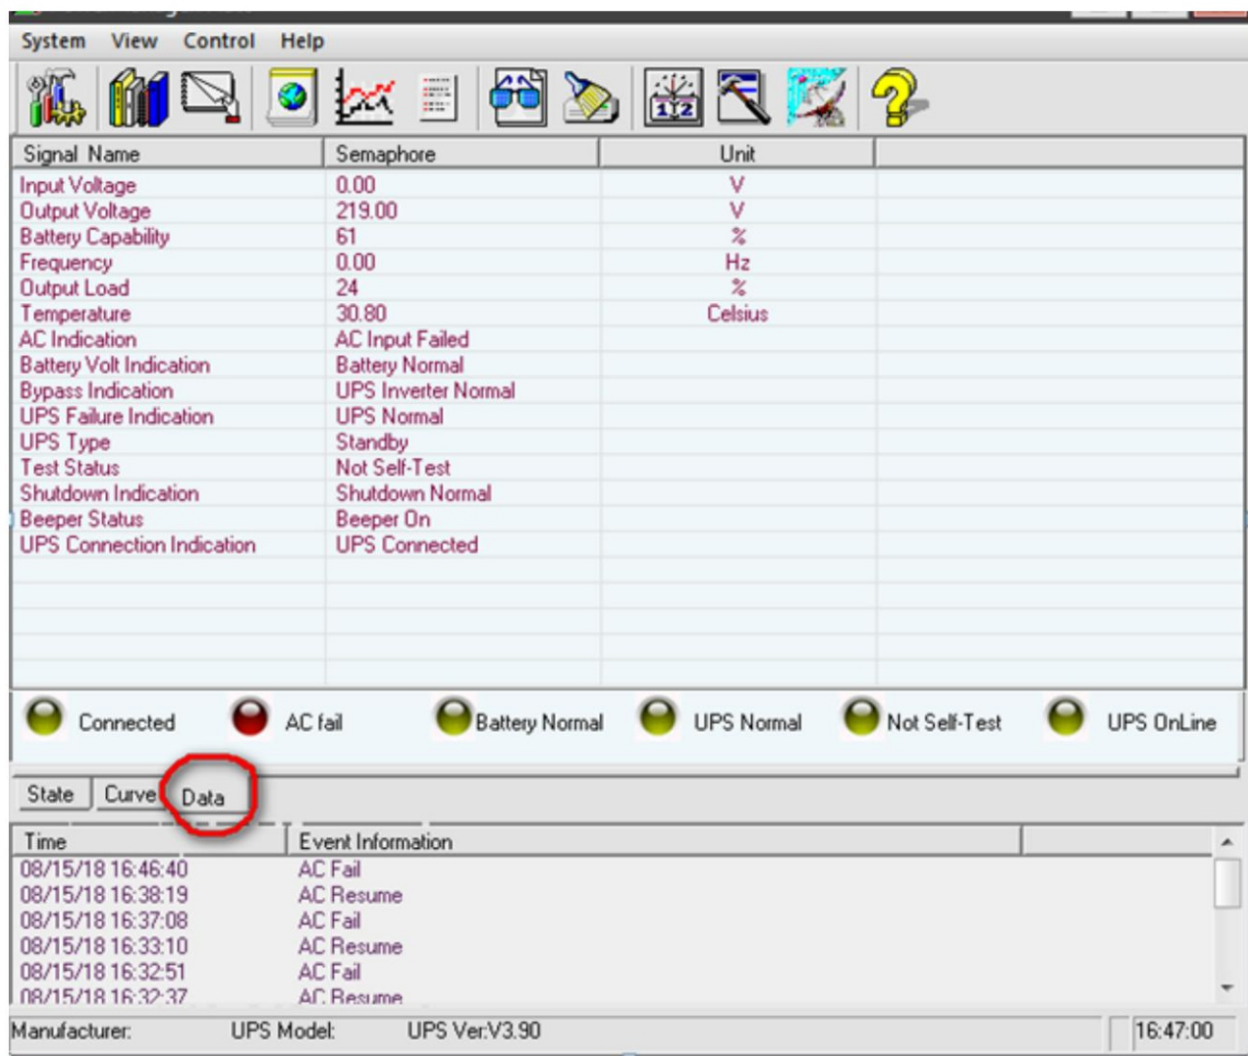

ІНТЕРФЕЙС НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ


1. За замовчуванням активувати «Local UPS», і можна вибрати «AUTO», «COM», «USB».

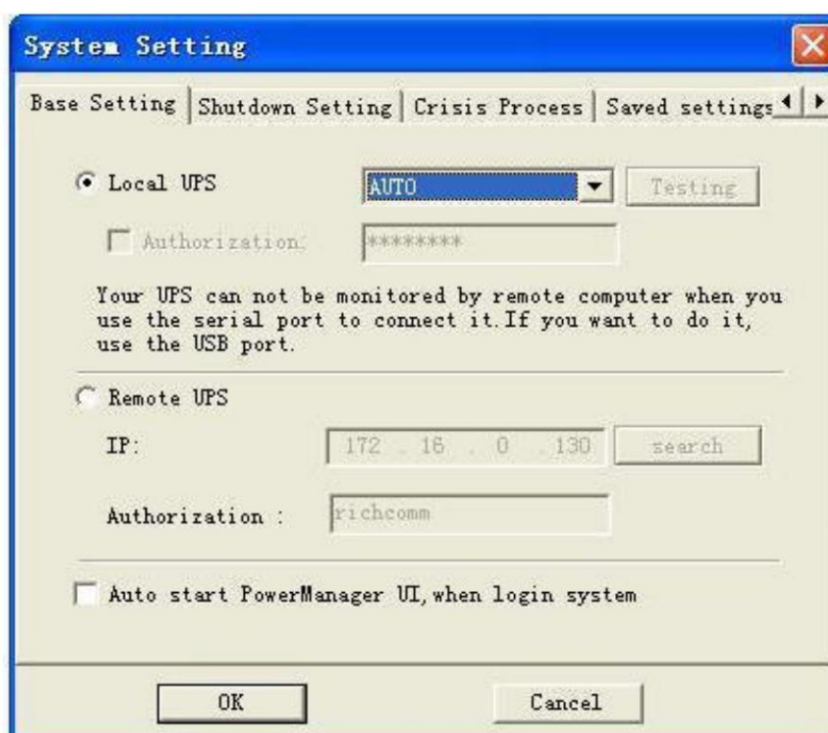

2. "Тестування", після вибору інтерфейсу, натисніть на "тестування" щоб перевірити режим зв'язку.
3. Дистанційний ДБЖ, введіть IP-адресу комп'ютера, на якому PowerManager II встановлений та перебуває під контролем, або натисніть кнопку «пошук», виберіть IP-адреси комп'ютерів із перерахованих.
4. Інтерфейс моніторингу може автоматично відкриватися після того, як комп'ютер почав роботу та нагадати вам, щоб запустити служби даного програмного забезпечення.

НАЛАШТУВАННЯ SHUTDOWN


Виберіть інсталяцію завершення роботи та введіть інтерфейс, як показано нижче:

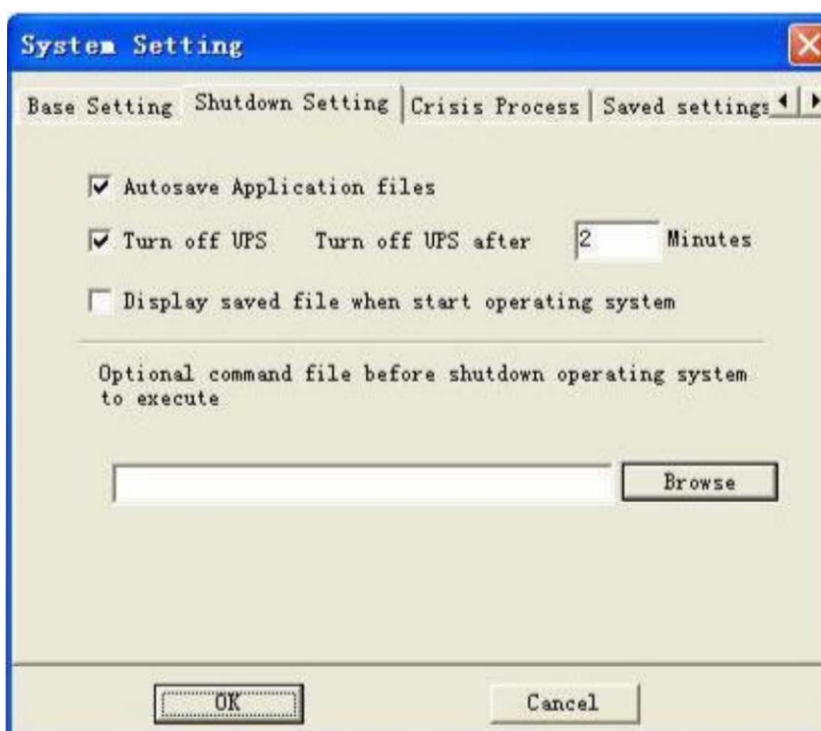

1. Сама Функція економії (активувати його в якості рекомендації) при установці цієї функції дійсно, програмне забезпечення буде зберігати деякі файли в комп'ютер коли система вимикається.
2. Вимкнення ДБЖ та вимкнення ДБЖ через X хвилин, (встановіть час вимкнення ДБЖ).
3. Показує збережені файли під час запуску : якщо активно, буде показувати вікно збережених файлів.

МЕНЮ CRISIS

Виберіть параметр, щоб вимкнути комп'ютер при тривозі.
Коли зникає мережа,
напруга батареї низька,
ДБЖ байпас,
ДБЖ перегрівається,
навантаженні ДБЖ,
розриві онлайн.

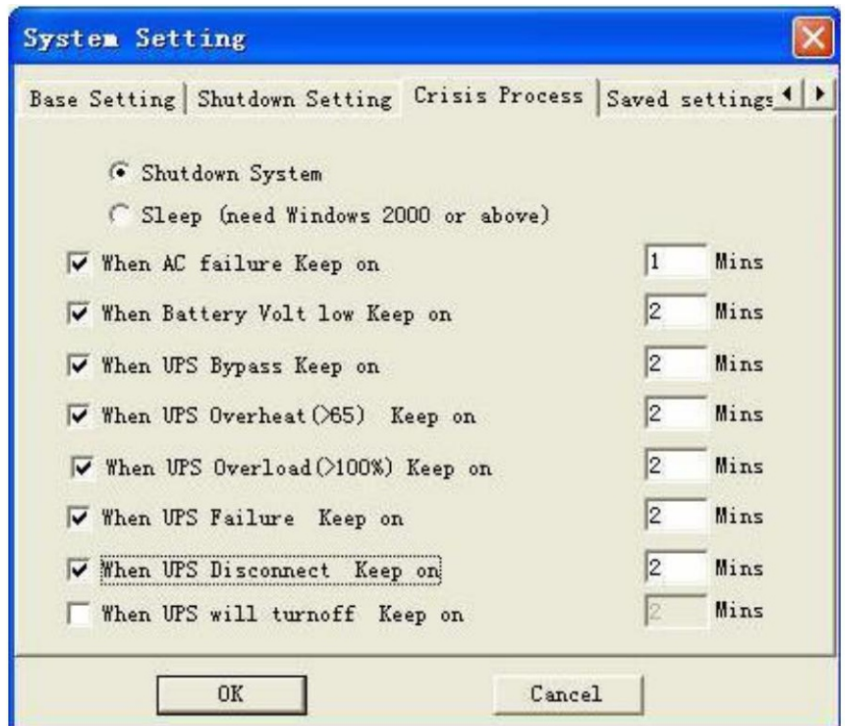


ІСТОРІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Програма зберігатиме історичні дані ДБЖ у заздалегідь визначеному інтервалі.



BP ALARM

Тривожне повідомлення, користувачі самі визначають код сигналізації та сигналізації код скасування.

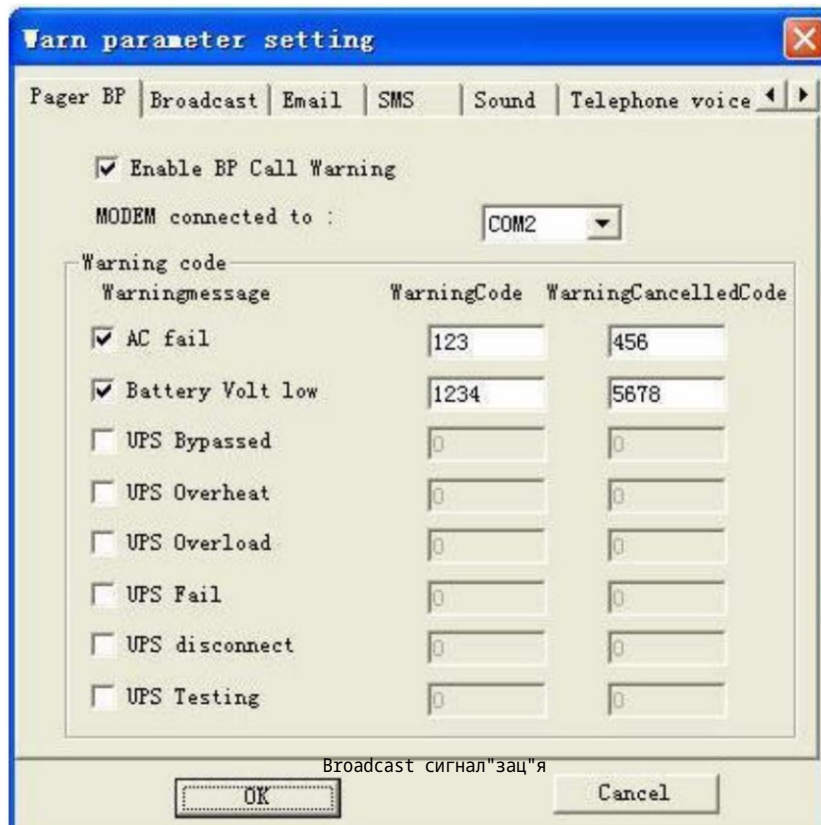

The dialog box is titled "Warn parameter setting" and has a tabbed interface. The "BP" tab is selected. It contains a checkbox for "Enable BP Call Warning" which is checked. Below it, a label "MODEM connected to :" is followed by a dropdown menu showing "COM2". A section titled "Warning code" contains a table with three columns: "Warningmessage", "WarningCode", and "WarningCancelledCode".

Warningmessage	WarningCode	WarningCancelledCode
☒ AC fail	123	456
☒ Battery Volt low	1234	5678
☐ UPS Bypassed	0	0
☐ UPS Overheat	0	0
☐ UPS Overload	0	0
☐ UPS Fail	0	0
☐ UPS disconnect	0	0
☐ UPS Testing	0	0

At the bottom of the dialog, there is a label "Broadcast сигнал"зац"я" and two buttons: "OK" and "Cancel".


Коли ВІДБУВСЯ сигнал тривоги, всі комп'ютери в локальній мережі отримують сигнал тривоги.



The dialog box is titled "Warn parameter setting" and has a tabbed interface. The "Broadcast" tab is selected. It contains a checkbox for "Enable NT messenger Warning" which is checked. Below it, a label "Send Message times:" is followed by a text input field containing the number "1".

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Ел. адреса", and "Cancel".

Функція надсилання сигналу тривоги електронною поштою.

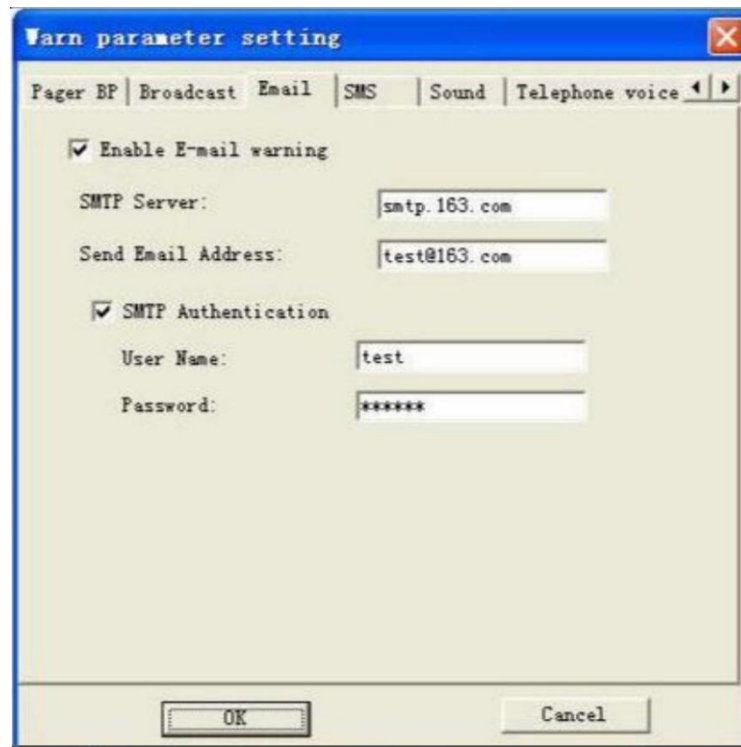

The dialog box is titled "Varn parameter setting" and has a tabbed interface. The "Email" tab is selected. It contains the following fields and options:

- ☒ Enable E-mail warning
- SMTP Server:
- Send Email Address:
- ☒ SMTP Authentication
- User Name:
- Password:

At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.




The dialog box is titled "Warning ReceiverAdd". It contains the following fields and options:

- Warn Mode:
- User:
- Email Address:

At the bottom are "Add" and "Cancel" buttons.

Можливість надсилати смс через GSM модем.

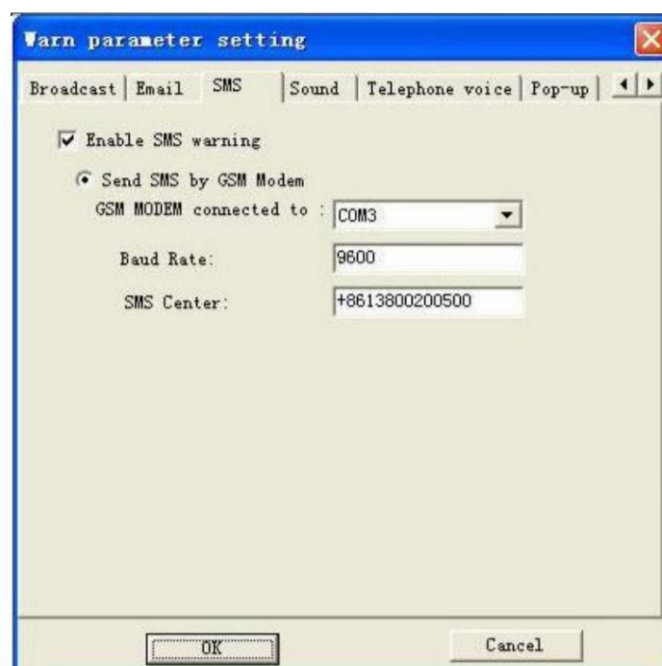


The dialog box is titled "Varn parameter setting" and has a tabbed interface. The "SMS" tab is selected. It contains the following fields and options:

- ☒ Enable SMS warning
- ☒ Send SMS by GSM Modem
- GSM MODEM connected to:
- Baud Rate:
- SMS Center:


At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

ЗВУКОВІ ОПОВІЩЕННЯ

Програма відправлятиме відповідну частоту сигналу тривоги, коли стан ДБЖ змінюється.

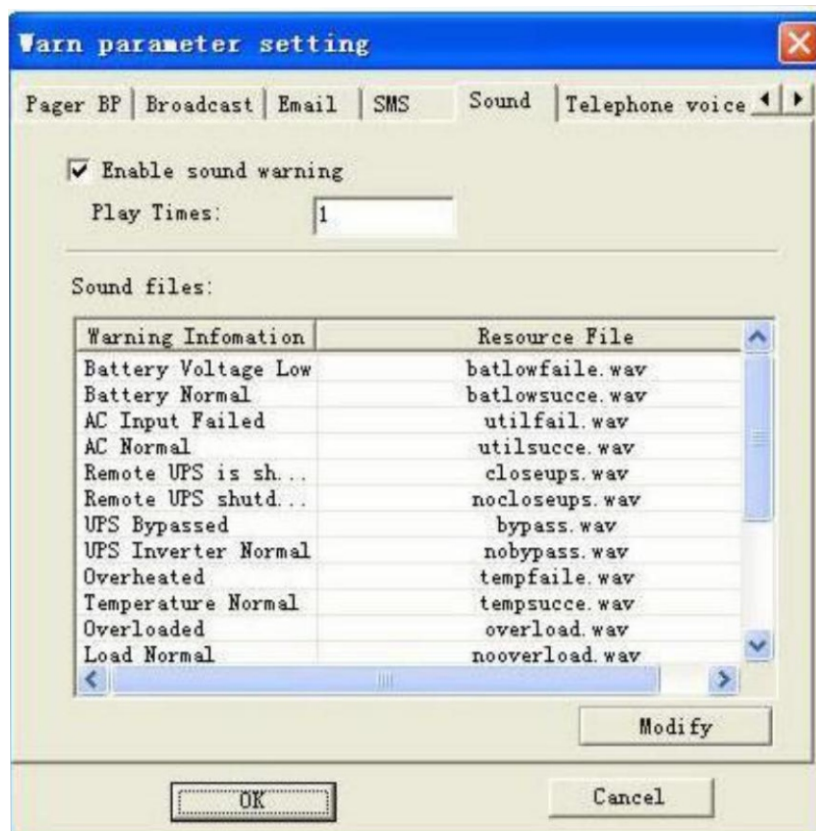


Телефон Voice

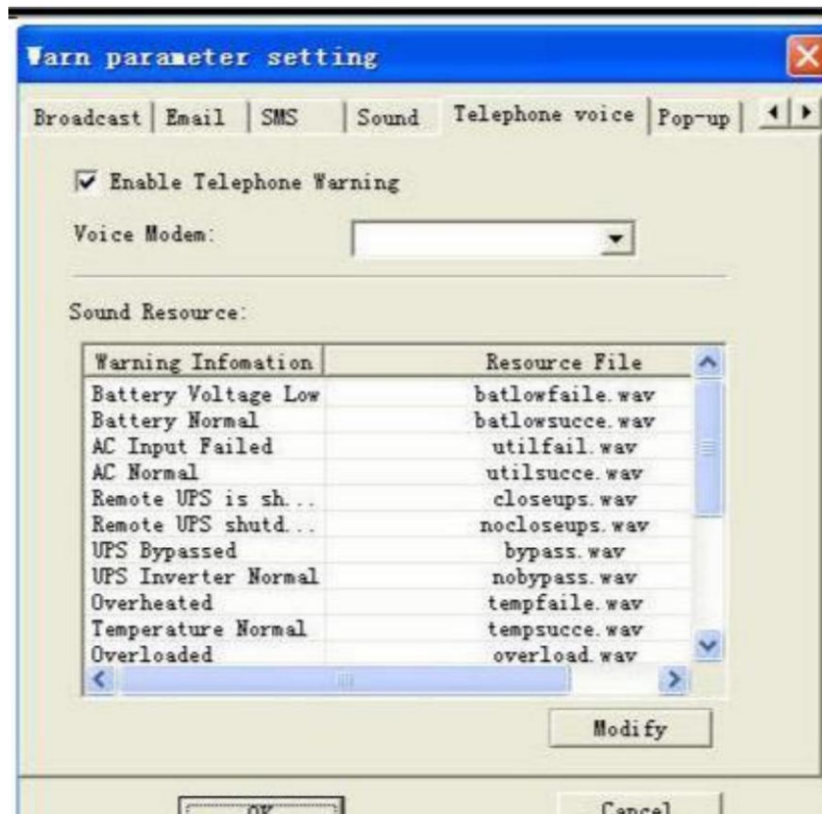

Увімкнення тривожних повідомлень



ПЕРЕВІРКА ІСТОРІЇ ПОДІЙ

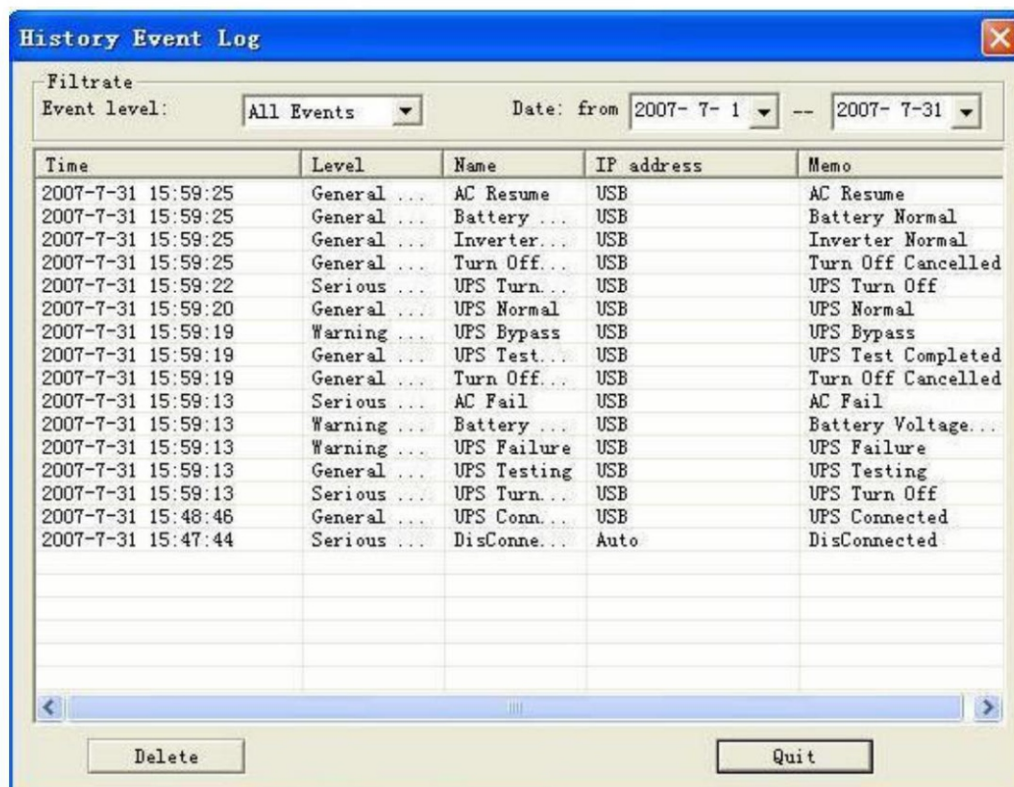

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА РЕЙТИНГОМ ЗАХОДУ ТА ЧАСУ

The 'Scheme Task' dialog box is used for scheduling UPS tasks. It features a table for task scheduling and configuration options for task execution.

Task Name	Execute ...	Running ...	Start time

Task

☒ UPS Self-Test for 10 Secs

☐ UPS Self-Test Until Battery Low

☐ UPS Self-Test : minute

☐ Turn off UPS, delay minute

☐ Turn off UPS, delay minute and reboot UPS, in

☒ Shunt down the computer, now?

Task Execute Time

Execute Cycle : Start Time:

Date:

1. ДБЖ самодіагностувати 10 секунд
2. ДБЖ припиняє самодіагностику, поки напруга акумулятора є низьким
3. ДБЖ самодіагностувати X хвилин
4. Вимикання ДБЖ через X хвилин
5. Вимикання ДБЖ через X хвилин і знову включити Y хвилин

УВІМКНЕННЯ

1. ДБЖ автоматично вимикається через X хвилин
2. ДБЖ автоматично вимикає через X хвилин і знову увімкне через Y хвилин.
3. Якщо ДБЖ отримав команду завершення роботи, ми можемо скасувати команду.


The 'UPS turn off/on' dialog box is used to configure the UPS shutdown and reboot process.

☒ Turn off UPS, delay Minutes

☐ Turn off UPS, delay Minutes and reboot UPS, after Minutes

☐ Cancel ups command of turnoff

ТЕСТУВАННЯ

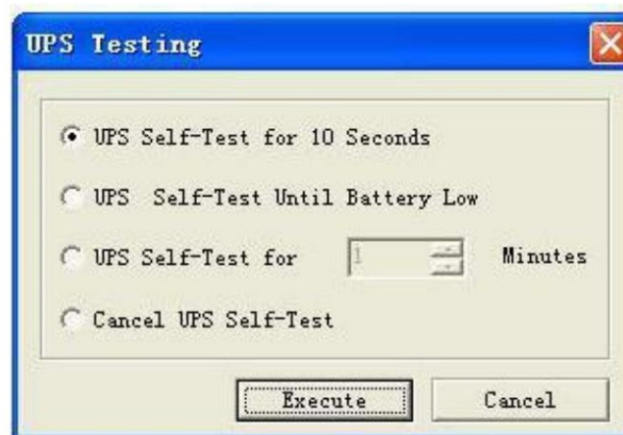

1. ДБЖ самодіагностувати 10 секунд
2. ДБЖ припиняє самодіагностику, поки напруга акумулятора низька
3. Самодіагностика вимкнеться через X хвилин
4. Скасувати ДБЖ самодіагностику