



Посібник користувача



LP-436Pro



{ Дякуємо, що обрали наш ECO мережевий ДБЖ. Перш ніж почати використовувати цей пристрій, уважно ознайомтеся з посібником користувача, щоб забезпечити найкращу можливу продуктивність. }

1 . Комплектація РОЕ ДБЖ

- 1) ДБЖ
- 2) Кабель живлення змін. струму
- 3) Вихідні кабелі постійного струму (2 кінці)
- 4) Посібник користувача
- 5) Гарантійна карта

2 . Інструкція до компонентів

- 1) Перемикач робочого режиму
- 2) Перемикач ON/OFF
- 3) LED-індикатор заряду 100%
- 4) LED-індикатор заряду 75%
- 5) LED-індикатор заряду 50%
- 6) LED-індикатор заряду 25%
- 7) Вихід USB (5 В пост. струму)
- 8) Роз'єм для підключення змін. струму
- 9) Роз'єм для виходу 12 В
- 10) Роз'єм для виходу 9 В
- 11) Роз'єм для виходу 5 В
- 12) Кнопка скидання для пристроїв із технологією POE
- 13) Інтерфейс виходу Ethernet (вихід POE: 24 В)
- 14) Локальна мережева інтерфейсна карта (Ethernet)

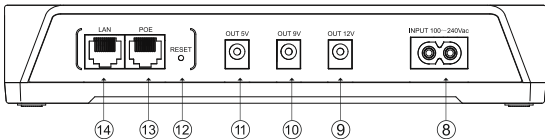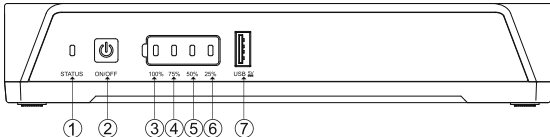

1

3 . Особливості

- 1) Високопродуктивний літій-залізофосфатний акумулятор забезпечує довгострокове живлення навантаження.
- 2) Висока сумісність, підходить для більшості цифрових продуктів на ринку.
- 3) Вихід USB (5В) може забезпечувати зарядку для цифрових продуктів, таких як мобільний телефон, КПК, PSP, iPod, MP4 тощо.
- 4) Технологія Power Over Ethernet (POE) може передавати дані та живлення одночасно для спрощення під'єднання дротів.
- 5) Інтелектуальне конструктивне рішення із захистом від перезаряду, перерозряду та короткого замикання.
- 6) Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон змінної напруги (100~240В).

4 . Висока сумісність



2

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
СЕРВІСНИЙ НОМЕР	ДАТА ВИДАЧІ
ДАТА ПРОДАЖУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ВИДАЧІ
ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ; З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСОКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНА- ХОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН.	ДАТА ПРИЙОМУ
ПІДСИГ ПОКУПЦЯ	ДАТА ВИДАЧІ
ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ ПРОДАВЦЯ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ



Будь ласка, не робіть довільне розбирання, стискання, коротке замикання батарей або не викидайте їх у воду чи вогонь. Не розміщуйте ДБЖ у місцях, де температура перевищує 60°C (140°F).

131-083101-01

5 . Як використовувати



1. Перед під'єднанням пристроїв до ДБЖ необхідно перевірити номінальну робочу напругу, струм і полярність навантаження. Потім встановіть напругу ДБЖ відповідно до напруги навантаження, переконайтеся, що відповідний порт правильний, і тільки після цього підключіть навантаження. Це запобіжить пошкодженню пристрою через неправильну напругу.
2. Кожен вихідний термінал цієї моделі має незалежний захист від перевантаження і короткого замикання, а також загальний механізм захисту живлення. Потужність навантаження, під'єданого до всіх портів, не повинна перевищувати встановлену вихідну потужність. В іншому разі відповідний порт буде вимкнено. Якщо загальне встановлене значення потужності буде перевищено, всі 4 індикатори живлення почнуть блимати одночасно, і всі вихідні порти відключаться. Будь ласка, видаліть перевантажене навантаження. ДБЖ буде перезапущатися кожні 5 секунд. ДБЖ працюватиме безперервно, якщо навантаження перебуває в межах діапазону захисту від перевантаження.
3. Для перемикання утримуйте кнопку POWER протягом 2-3 секунд. Коли увімкнено живлення, горить відповідний індикатор режиму. Коли мережа змінного струму увімкнена, зелене світло вказує на те, що акумулятор заряджається. Індикатор заряду акумулятора не перестане блимати, доки акумулятор не буде повністю заряджений. Коли мережа вимикається, црп переходить в режим роботи від акумулятора. Червоний індикатор завжди горить під час роботи від акумулятора. Коли блимає індикатор 25%, це означає, що заряд батареї дуже низький, і ДБЖ може припинити роботу в будь-який момент.

Натисніть і утримуйте клавішу POWER протягом 2-3 секунд, щоб увійти в стан вимкнення, і всі виходи будуть вимкнені. Якщо мережа підключена під час вимкнення, загориться відповідний індикатор живлення, але вихід все одно буде вимкнено.

4. Після автоматичного вимкнення ДБЖ, коли батарея розряджена, він автоматично перезапущить вихід, коли відновиться мережа змінного струму.

3

4. Після автоматичного вимкнення ДБЖ, коли батарея розряджена, він автоматично перезапущить вихід, коли відновиться мережа змінного струму.
5. Якщо ви не використовуєте ДБЖ протягом тривалого часу, тримайте його повністю зарядженим, переведіть вимикач живлення в положення «OFF» і зберігайте його в прохолодному місці. Рекомендується заряджати акумулятор кожні 6 місяців.

6 . Технічні характеристики


Модель	LP-436Pro			
Номинальна робоча напруга	100~240 В змін. струму / 50-60 Гц			
Загальна вихідна потужність	36Вт			
Вихід	USB/DC1	DC2	DC3	Інтерфейс POE
Вихідна напруга	5 В	9 В	12 В	24 В
Полярність виходу	- - - +			+4,5 контакти - 7,8 контакти
Вихідна потужність і струм	5 В 3 А	9 В 3 А	12 В 3 А	24 В 0.8 А
Кількість та ємність батарей	5000mAh*4			
Габарити пристрою (мм)	210x130x40 мм			
Вага (кг)	0,72 кг			

*Технічні характеристики продукту можуть змінюватися без попередження.



Попередження

1. Перед підключенням навантажень до ДБЖ перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень, а потім виберіть відповідну напругу.
2. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.
3. Забороняється упускати, вдаряти, розбирати і ремонтувати самостійно.
4. Не занурюйте ДБЖ у воду та не допускайте намокання.
5. Не кидайте ДБЖ у вогонь і не нагрівайте його.
6. Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих середовищах.
7. Не ставте ДБЖ у місцях, доступних для дітей.



4