

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Акустична система LP BTS13 HIFI Bluetooth Wireless Speaker



LOGICPOWER.UA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія Bluetooth: V5.3

Підтримувані протоколи Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Дальність передачі: >10 m.

Рівень радіочастотної потужності: 2,5 mW (4 dBm)

Технічні характеристики динаміків: 4 Ω , 5 W $\times$ 2 шт.

Частотна характеристика: F0–20 kHz

Смуга частот FM: 88 MHz – 108 MHz

Чутливість динаміка: 85 dB

Вихідна аудіо потужність (RMS): макс. 10 W

Частотна характеристика (аудіо): 20 Hz – 20 kHz (–3 dB)

Розділення каналів: ≥ 60 dB

Відношення сигнал/шум (S/N): ≥ 90 dB

Ємність акумулятора: 2000 mAh / 7,4 Wh

Зарядний струм: 5 V / 1 A

Час заряджання: 3 год

Час відтворення музики: 4 год (при гучності 60%)

Kolor: чорний / синій



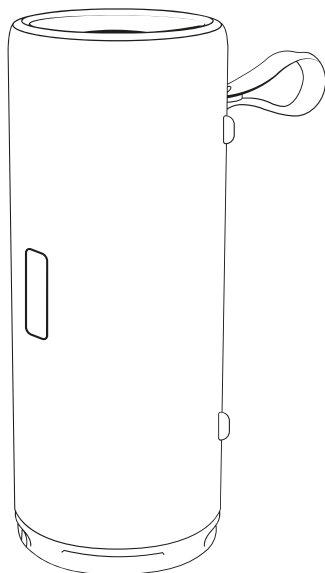


СХЕМА ПРИСТРОЮ

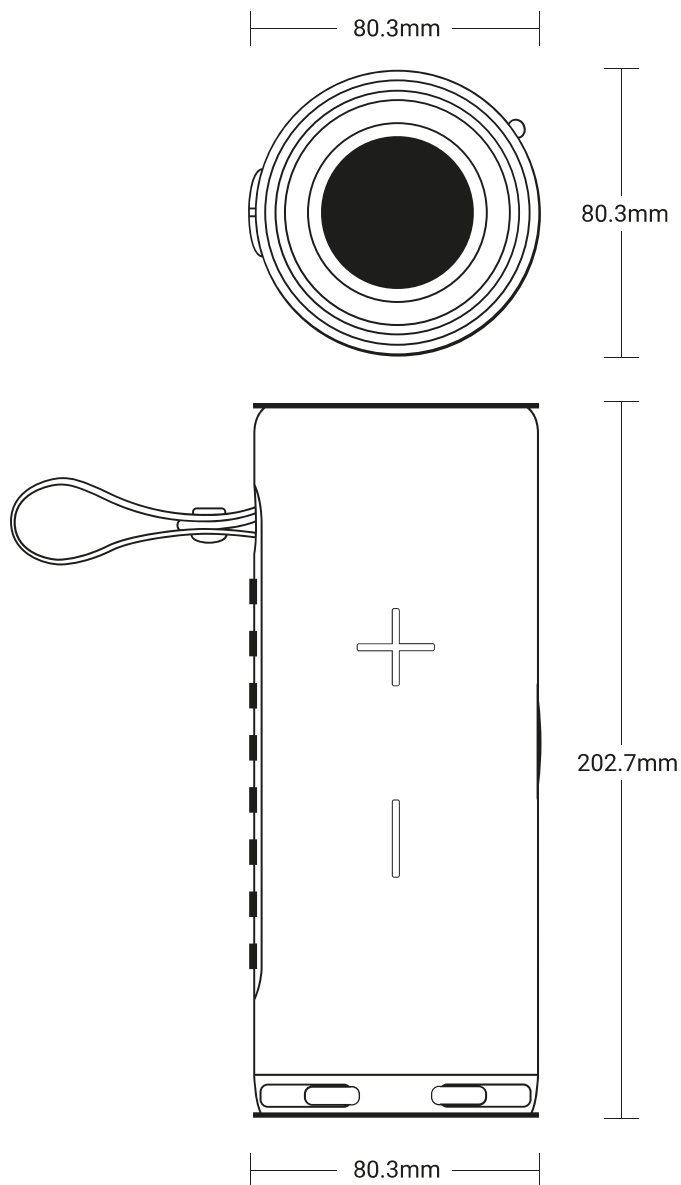

ІНСТРУКЦІЇ ДО КНОПОК

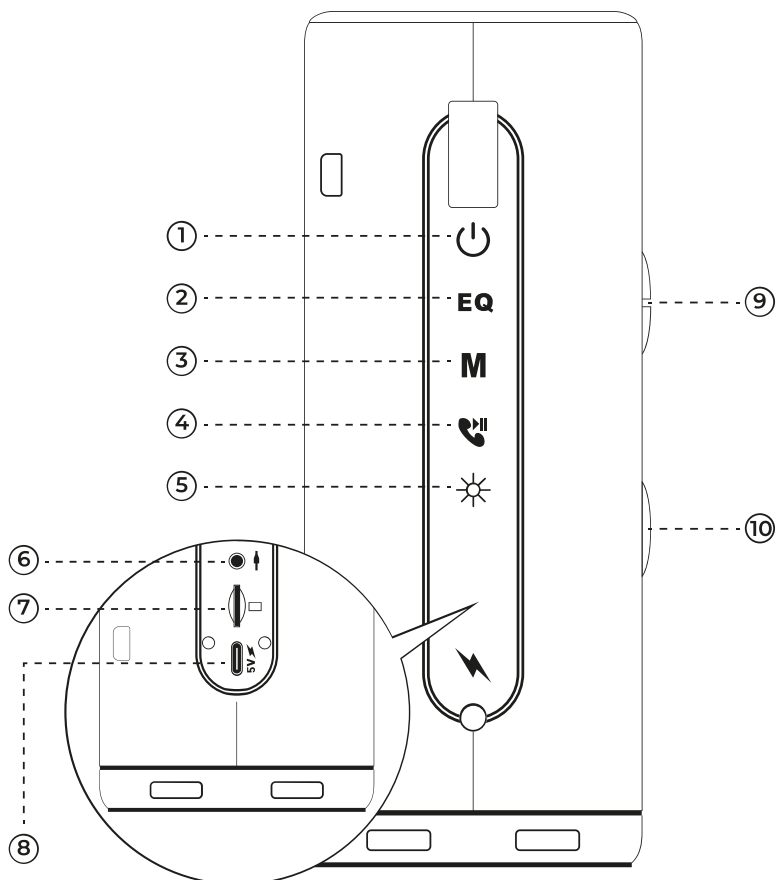

- ① Кнопка живлення (багатофункціональна)
- ② Кнопка звукового ефекту еквалайзера
- ③ Кнопка М-режиму
- ④ Кнопка паузи / відтворення / прийому TWS
- ⑤ Кнопка підсвічування / перемикання режимів
- ⑥ Лінійний вхід (порт AUX IN)
- ⑦ Слот для SD-карти
- ⑧ Вхідний порт USB-C
- ⑨ Збільшення гучності / Наступний трек
- ⑩ Зменшення гучності / Попередня пісня

ОПИС ФУНКЦІЙ

Кнопка живлення (багатофункціональна):


Натисніть кнопку та утримуйте приблизно 2 секунди, щоб увімкнути пристрій. Ви почуєте голосове повідомлення: «Режим Bluetooth».

- У режимі Bluetooth горить синій світлодіод.
- Під час зарядки світлодіод світиться червоним і гасне після повного заряджання.

У режимі Bluetooth індикатор почне швидко блимати і пристрій перейде в режим сполучення. Після успішного створення пари ви почуєте повідомлення «Підключено». Під час відтворення музики світлодіод буде повільно блимати.

Наступного разу, коли ви ввімкнете прилад, він автоматично підключиться до останнього з'єданого пристрою. Якщо протягом 5 хвилин у режимі Bluetooth з'єднання не буде встановлено, пристрій автоматично вимкнеться і ви почуєте голосове повідомлення: «Вимкнення живлення».


Тривале утримання функціональної кнопки (приблизно 9 секунд) призводить до перезавантаження пристрою та скидання налаштувань системи. Коли рівень заряду акумулятора опуститься нижче 5%, ви почуєте повідомлення: «Low Battery, Please charge».

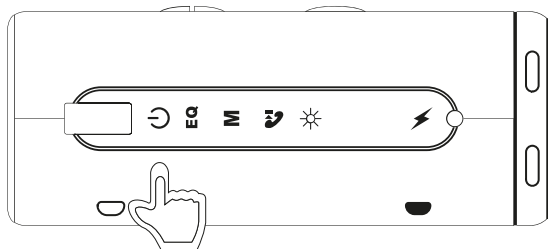

Кнопка звукових ефектів еквалайзера:

Кнопка звукових ефектів еквалайзера дозволяє переключатися між трьома режимами звуку:

- поп-ефект;
- сильний басовий ефект;
- ефект високих частот.

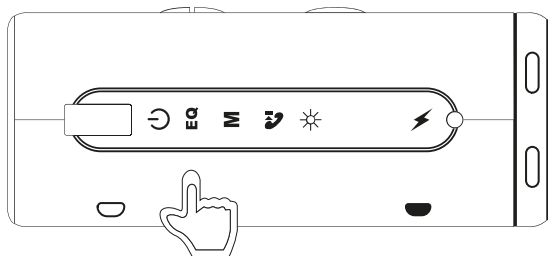

ОПИС ФУНКЦІЙ

Кнопка М (режим):


За замовчуванням пристрій запускається в режимі Bluetooth. Натискання кнопки М перемикає його в режим FM-радіо.

(Для кращої якості звуку та посилення сигналу рекомендується підключити зарядний кабель або аудіокабель під час використання режиму FM).

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk pauzy przez 2 sekundy, aby automatycznie rozpocząć wyszukiwanie kanałów w zakresie 88 MHz – 108 MHz. Po osiągnięciu 108 MHz wyszukiwanie zostanie zatrzymane, a urządzenie zatrzyma się na ostatnim znalezionym kanale.

У режимі FM натисніть і утримуйте кнопку паузи приблизно 2 секунди, щоб автоматично розпочати пошук каналів у діапазоні 88–108 МГц. Коли пошук досягне частоти 108 МГц, він зупиниться і пристрій зафіксує останній знайдений канал.

Для перемикання каналів натискайте і утримуйте кнопки гучності. Щоб вручну перевести пристрій у режим сполучення Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку М приблизно 5 секунд, коли пристрій увімкнено. Коли ви почуєте повідомлення «Ding», пристрій буде підключено до нового обладнання. При цьому попереднє з'єднання буде збережене і при наступному увімкненні пристрій автоматично підключиться до нього.

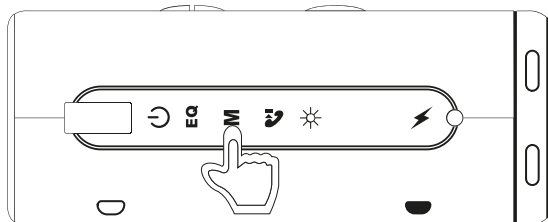


Кнопка пауза / відтворення / виклик / TWS:

- Коротке натискання: відтворення або пауза музики
- Коротке натискання під час дзвінка: приймає дзвінок
- Повторне коротке натискання: завершення дзвінка

Увімкнення режиму сполучення TWS (True Wireless Stereo):

Одночасно натисніть кнопку TWS на двох колонках BTS13 і утримуйте її приблизно 6 секунд. Після успішного сполучення ви почуєте повідомлення «Do» і звук почне відтворюватися в стерео режимі.

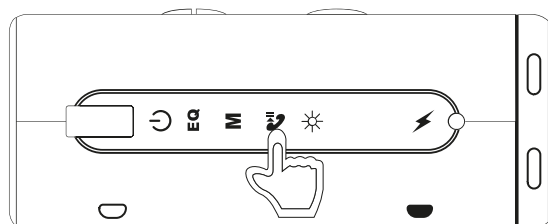


ОПИС ФУНКЦІЙ

Кнопка підсвічування / перемикання режимів:

За замовчуванням, коли вмикається живлення, підсвічування блимає в ритмі музики.

- Натисніть один раз, щоб переключитися в режим RGB з повільним блиманням.
- Натисніть ще раз, щоб переключитися в режим RGB зі швидким миготінням.
- Утримуйте кнопку, щоб вимкнути підсвічування.

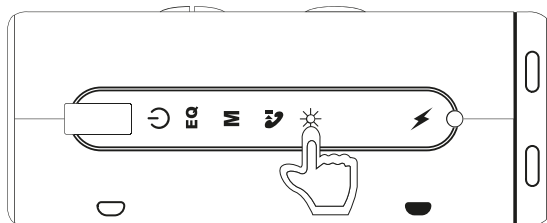

Вхідний порт лінійного входу (AUX):


При підключенні 3,5-мм аудіокабелю пристрій автоматично перемикається в режим лінійного входу. Ви почуєте повідомлення «Line in mode», світлодіодний індикатор почне повільно блимати, а музика почне автоматично відтворюватися.

Гніздо для SD-карти:

Коли в пристрій вставлено карту пам'яті SD (TF), він автоматично переключиться в режим SD. Ви почуєте повідомлення «SD card mode», світлодіод почне повільно блимати, а музика почне автоматично відтворюватися.

Зарядний порт USB-C:

- Світлодіод знаходиться всередині кнопки живлення.
- Під час заряджання він світиться червоним.
- Після повного заряджання світлодіод гасне.

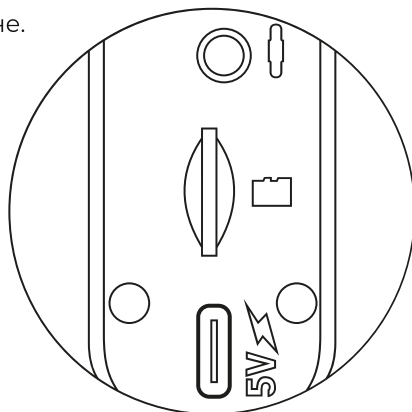


ОПИС ФУНКЦІЙ

Збільшення гучності / наступний трек:


- **Тривале натискання:** відтворення наступної доріжки
- **Коротке натискання:** збільшує гучність

Коли буде досягнуто максимального рівня гучності, ви почуєте голосове повідомлення: «Максимальна гучність».

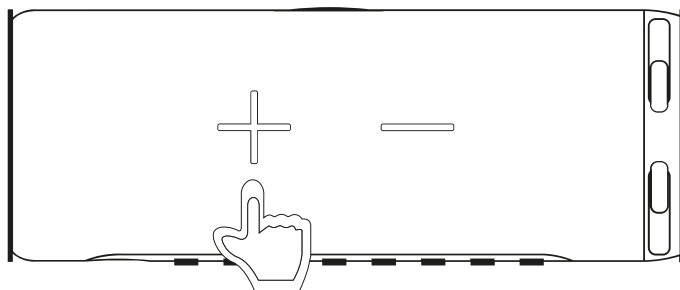


Зменшення гучності / попередня доріжка:

- **Тривале натискання:** відтворення попередньої доріжки
- **Коротке натискання:** зменшує гучність

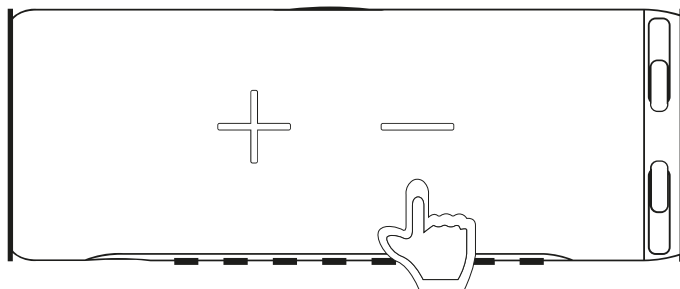

ПОРАДИ

- Якщо літієві батареї не використовуються протягом тривалого часу, перезаряджайте їх щонайменше раз на три місяці.
- Зберігайте пристрій у сухому, захищеному від вологи місці, щоб не пошкодити внутрішню електроніку. Не використовуйте пристрій під час інтенсивних фізичних навантажень або надмірного потовиділення, щоб запобігти потраплянню поту всередину корпусу.
- Не піддавайте пристрій впливу сонячних променів або високих температур — це може скоротити термін служби електронних компонентів, пошкодити акумулятор і викликати деформацію пластикових компонентів.
- Не розміщуйте пристрій у тісному або обмеженому просторі — це може призвести до перегріву та пошкодження материнської плати.
- Не намагайтеся самостійно розбирати пристрій — недосвідченість може призвести до незворотних пошкоджень.
- Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним вібраціям або ударам — пошкодити внутрішню електроніку.





LOGICPOWER.UA
